




Nova cena:1320,00 RSD

~~Cena: 1639,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust:-319,00 RSD

Medical dozator za te?ni sapun je zbog svoje konstrukcije i dugmeta za pritiskanje koje je podesno za pritiskanje laktom, naj?eš?e primenjivan u zdravstvu

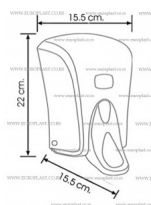

Opis

Dozator za te?ni sapun MEDICAL Vialli S6M , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 1000 ml te?nog sapuna

Zbog karakteristika pumpe za ispu?avanje te?nog sapuna, NIJE POGODAN ZA DEZINFEKCIJNO SREDSTVO koje u sebi sadr?i alkohol.

Medical dozator za te?ni sapun je zbog svoje konstrukcije i dugmeta za pritiskanje koje je podesno za pritiskanje laktom, naj?eš?e primenjivan u zdravstvu jer spre?ava kontaminaciju ruku od dodira. Dozatori za te?ni sapun su izra?eni od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Mehanizam za ispu?avanje te?nosti je izra?en od ner?aju?eg ?elika, a kapacitet ispu?avanja je 1.70ml te?nosti. Svi dozatori za te?ni sapun su visokog kvaliteta. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet.

- Dozator za te?ni sapun sa rezervoarom , izra?en od visokokvalitetne ABS Plastike
 - Te?ni sapun se ispumpava pritiskom laktom
 - Kapacitet: 1000 ml (1L)
 - Tip rezervoara za te?ni sapun: rezervoar sa poklopcem u koji se uliva te?ni sapun se nalazi ispod spoljnjeg ku?išta dozatora za te?ni sapun
 - Mogu?nost zaklju?avanja
 - Odgovara svim HCCP i ostalim standardima.
 - Odgovaraju?i te?ni sapun: Sve vrste te?nog sapuna koje ne sadr?e alkohol ili dezinfekcioni rastvor bez obzira na viskozitet (gustinu)
 - Boje u kojima se dozator za te?ni sapun proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva
-

Monta?a dozatora za te?ni sapun:

- Monta?a dozatora za te?ni sapun se vrši pomo?u tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Monta?a se mo?e vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator za te?ni sapun, ve? se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu na?i u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora za te?ni sapun na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet ta?aka na pole?inu dozatora, po jednu ta?ku u uglovima i jednu ta?ku na sredini dozatora. U slu?aju lepljenja, po?eljno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 ?asa posle obavljene monta?e lepljenjem. U slu?aju monta?e dozatora za te?ni sapun pomo?u tiplova i šrafova, dozator se mo?e koristiti odmah.


Održavanje dozatora za te?ni sapun:

Obzirom da se u te?nom sapunu nalaze male koli?ine soli i sode bikarbone, dešava se da se ?estice ovih materija nahvataju na gumicama koje zatvaraju protok sapuna, i tom prilikom dolazi do curenja sapuna iz dozatora. To izgleda ovako:



(Primer zaprljanog dozatora. Na slici je prikazan dozator sa otvorenom diznom)

Do curenja sapuna mo?e do?i i ukoliko neka mehani?ka ne?isto?a iz sapuna dospe izme?u gumica. U tom slu?aju, potrebno je o?istiti dozator na slede?i na?in:

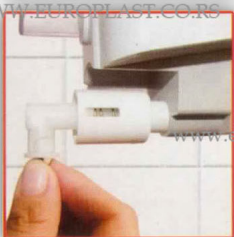

Otvorite donji deo ventila okretanjem u smeru suprotnom od smera kazaljki na satu. Izvucite oprugu sa gumicom i operite je, a operite i unutrašnji deo ventila mlazom tople vode kako bi odstranili mehaničke nečistoće koje prourokuju curenje dozatora.



Posle čišćenja vratite nazad oprugu sa gumicom u njeno ležište i zatvorite okretanjem u smeru kazaljki na satu. Vaš dozator će nastaviti da radi bez ikakvih problema

WWW.EUROPLAST.CO.RS

Patent Nr: 2009-09868
Design Nr: 2010-04346

www.europlast.co.rs



www.europlast.co.rs

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savi? - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@europlast.co.rs

keyword: dozator za tecni sapun , dozer , sapun , dezinfekciono sredstvo , dezinfekcija , kutija , sapun ,te?ni dozatori za te?ni sapun